* In base al software installato, al gestore telefonico e alla nazione, alcune funzionalità descritte in questo manuale potrebbero non essere disponibili od esserlo in maniera differente rispetto a quanto indicato.
* Il telefono e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base alla nazione nella quale vengono distribuiti.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-25957A
Italian. 10/2009. Rev. 1.0

GT-S3500i

Manuale dell'utente

SAMSUNG

Come utilizzare questo manuale

Il presente manuale dell'utente è stato realizzato in modo specifico per offrirvi una guida delle funzioni e delle caratteristiche del vostro telefono cellulare. Per iniziare rapidamente, fate riferimento a "Panoramica sul telefono cellulare", "Assemblaggio e preparazione del telefono cellulare", e "Funzioni di base".

Icone informative

Prima di iniziare, familiarizzate con le icone presenti nel manuale:

Avvertenza: indica situazioni che potrebbero causare lesioni a persone

Attenzione: indica situazioni che potrebbero causare danni al vostro telefono o ad altri apparecchi

Nota: indica note, suggerimenti per l'uso o informazioni aggiuntive

▶ **Fare riferimento a**: indica pagine contenenti informazioni correlate; ad esempio: ▶ pag. 12 (indica di "consultare pagina 12")

→ **Seguito da**: indica l'ordine delle opzioni o dei menu che dovete selezionare per eseguire un passaggio; ad esempio: nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Crea messaggio** (indica **Messaggi**, seguito da **Crea messaggio**)

[ ] **Parentesi quadre**: indicano i tasti del telefono; ad esempio: [☎] (indica il tasto di accensione e spegnimento/uscita dai menu)

< > **Parentesi angolate**: indicano i tasti che appaiono nella parte inferiore del display che permettono di eseguire diverse funzioni in base al menu aperto; ad esempio: <**OK**> (rappresenta il tasto software **OK**)

Informazioni sul copyright

I diritti su tutte le tecnologie e i prodotti che sono parte di questo dispositivo appartengono ai rispettivi proprietari:

- Bluetooth® è un marchio depositato in tutto il mondo di Bluetooth SIG, Inc.—Bluetooth QD ID: B014809.
- Java™ è un marchio di Sun Microsystems, Inc.

CE 0168

Sommario

Informazioni per la salute e la sicurezza 2
- Avvertenze di sicurezza 2
- Precauzioni di sicurezza 5
- Importanti informazioni di utilizzo 8

Panoramica sul telefono cellulare 13
- Contenuto della confezione 13
- Componenti del telefono 14
- Tasti 15
- Display 17
- Icone 17

Assemblaggio e preparazione del telefono cellulare 19
- Installazione della scheda SIM e della batteria 19
- Caricamento della batteria 21
- Inserimento di una scheda di memoria (opzionale) 22

Funzioni di base 24
- Accensione e spegnimento del telefono 24

Accesso ai menu 25
Utilizzo della barra dei collegamenti 26
Personalizzazione del telefono 26
Funzioni di base per le chiamate 29
Invio e visualizzazione dei messaggi 30
Inserimento e ricerca dei contatti 33
Funzioni base della fotocamera 34
Ascolto della musica 35
Navigazione sul Web 37
Utilizzo del servizio Google Cerca 38

Funzioni avanzate 39
Funzioni avanzate di chiamata 39
Funzioni avanzate della Rubrica 42
Funzioni avanzate dei messaggi 43
Funzioni avanzate per la musica 45

Strumenti e applicazioni 48
Utilizzo del Bluetooth 48
Attivazione e invio di un messaggio SOS 50
Attivazione della funzione Mobile Tracker 51
Esecuzione di chiamate simulate 53
Registrazione e riproduzione di promemoria vocali 54
Visualizzazione di foto e video sul web 55
Uso dei giochi Java e delle applicazioni applicazioni 55
Creazione e visualizzazione dei fusi orari 56
Impostazione e utilizzo delle sveglie 57
Utilizzo della calcolatrice 58
Conversione di valute o misure 58
Impostazione del timer per il conto alla rovescia 59
Uso del cronometro 59
Creazione di una nuova attività 59
Creazione di un promemoria 60
Gestione dell'agenda 60

Risoluzione dei problemi a

Indice f

Informazioni per la salute e la sicurezza

Attenetevi alle precauzioni seguenti per evitare situazioni pericolose o illegali e garantire il perfetto funzionamento del vostro telefono.

Avvertenze di sicurezza

WARNING

Tenete il telefono fuori dalla portata dei bambini e degli animali

Tenete il telefono e tutti gli accessori fuori dalla portata dei bambini e degli animali. Se ingoiate, le piccole parti possono provocare soffocamento o gravi lesioni.

Protezione dell'udito

L'ascolto ad alto volume con l'auricolare può danneggiare l'udito. Utilizzate il livello di volume minimo necessario per udire la conversazione o la musica.

Installate il telefono cellulare e le apparecchiature con cautela

Assicuratevi che il telefono cellulare e la relativa apparecchiatura siano installati correttamente sul veicolo. Evitate di collocare il telefono e gli accessori nelle vicinanze dell'airbag o nella relativa area di espansione. Un apparecchio senza fili non correttamente installato può provocare gravi lesioni quando l'airbag si gonfia.

Maneggiate e smaltite con cura le batterie e i caricabatterie

- Utilizzate solo batterie certificate da Samsung e caricabatterie appositamente progettati per il vostro telefono. Batterie e caricabatterie non compatibili possono provocare gravi lesioni e danneggiare il telefono.
- Non smaltite mai le batterie o i telefoni nel fuoco. Seguite tutte le normative locali per lo smaltimento delle batterie o dei telefoni.
- Non posizionate mai le batterie o il telefono sopra o all'interno di dispositivi di riscaldamento come microonde, forni o radiatori. Le batterie surriscaldate rischiano di esplodere.
- Non schiacciate o perforate la batteria. Evitate di esporre la batteria a pressioni esterne elevate, che possono comportare un cortocircuito interno e surriscaldamento.

Evitate interferenze con i pacemaker

Mantenete una distanza minima di 15 cm tra il telefono cellulare e i pacemaker onde evitare una potenziale interferenza, come consigliato dai fabbricanti e dal gruppo di ricerca indipendente Wireless Technology Research.

Se sussiste un qualche sospetto che il telefono stia interferendo con un pacemaker o altri dispositivi medici, spegnete subito il telefono e contattate il fabbricante del pacemaker o dei dispositivi medici per ricevere istruzioni.

Spegnete il telefono in ambienti potenzialmente esplosivi

Non usate il telefono presso le stazioni di servizio o in prossimità di carburanti o prodotti chimici. Spegnete il telefono come richiesto da eventuali segnali o istruzioni di avviso. Il telefono può provocare esplosioni o incendi all'interno o nelle vicinanze di aree di conservazione e trasferimento di carburante o prodotti chimici e di aree di brillamento. Non lasciate o non trasportate liquidi infiammabili, gas o esplosivi nello stesso scomparto in cui si trova il telefono o relative parti o accessori.

Riducete il rischio di lesioni causate da movimenti ripetitivi

Quando inviate SMS o utilizzate i giochi, tenete in mano il telefono con una presa rilassata, premete i tasti leggermente, utilizzate le funzioni speciali che riducono il numero di tasti da premere (come i modelli e il modo di scrittura T9) e fate pause frequenti.

Non usate il telefono se lo schermo è lesionato o rotto

Il vetro o acrilico rotto possono determinare lesioni alle mani e al viso. Portate il telefono presso un centro di assistenza Samsung per la sostituzione dello schermo. Un utilizzo disattento del dispositivo invaliderà la garanzia del produttore.

WARNING

Precauzioni di sicurezza

CAUTION

Sicurezza stradale

Evitate di usare il telefono mentre siete alla guida e rispettate tutte le normative che pongono limiti all'utilizzo dei telefoni cellulari durante la guida dei veicoli. Quando possibile, utilizzate gli accessori vivavoce per aumentare la sicurezza.

Rispettate tutte le avvertenze e le normative di sicurezza

Attenetevi a tutte le normative che pongono limiti all'uso dei telefoni cellulari in zone specifiche.

Usate solo gli accessori approvati da Samsung

L'uso di accessori non compatibili potrebbe danneggiare il cellulare e provocare lesioni.

Spegnete il telefono in prossimità di apparecchiature mediche

Il telefono può interferire con le apparecchiature mediche in ospedali e strutture ambulatoriali. Rispettate tutte le normative, gli avvisi e le indicazioni del personale medico.

Spegnete il telefono o disattivate le funzioni wireless a bordo di un aereo

Il telefono può causare interferenze con le apparecchiature dell'aereo. Rispettate tutte le normative aeree e spegnete il telefono o passate a una modalità che prevede la disattivazione delle funzioni wireless quando richiesto dal personale di volo.

Proteggete le batterie e i caricabatteria da eventuali danni

- Non esponete le batterie a temperature estremamente fredde o calde (al di sotto di 0° C/32° F o al di sopra di 45° C/113° F). Le temperature estreme possono ridurre la capacità di carica e la durata delle batterie.
- Non mettete a contatto le batterie con oggetti metallici, poiché potrebbe crearsi una connessione tra i terminali + e - e provocare danni temporanei o permanenti alle batterie.
- Non usate mai un caricabatteria o una batteria danneggiata.

Maneggiate il telefono con cura e con prudenza

- Non disassemblate il telefono per il rischio di scariche elettriche.
- Fate attenzione a non bagnare il telefono, poché i liquidi possono causare seri danni e cambiare il colore dell'etichetta posta nel telefono che segnala danni causati dall'acqua. Non maneggiate il telefono con le mani bagnate. I danneggiamenti provocati dall'acqua possono invalidare la garanzia del telefono.
- Evitate di utilizzare o lasciare il telefono in aree polverose o sporche per evitare di danneggiare le parti mobili.

- Il telefono contiene un dispositivo elettronico complesso: per evitare danneggiamenti seri proteggetelo dagli urti e da maneggiamenti bruschi.
- Non pitturate il telefono, poiché la pittura rischia di bloccare le parti mobili e impedirne il funzionamento corretto.
- Evitate di usare il flash o la luce della fotocamera del telefono vicino agli occhi di bambini e animali.
- Il telefono e la scheda di memoria potrebbero venire danneggiati dall'esposizione a campi magnetici. Non usate accessori o custodie di trasporto con chiusure magnetiche né mettete il telefono a contatto con campi magnetici per periodi di tempo prolungati.

Evitate interferenze con altri dispositivi elettronici

Il telefono emette segnali a radiofrequenza (RF) che potrebbero interferire con apparecchiature elettroniche non schermate o schermate in modo insufficiente quali pacemaker, protesi acustiche, dispositivi medici e altri dispositivi elettronici nelle abitazioni e nei veicoli. Consultatevi con i produttori dei dispositivi elettronici per risolvere eventuali problemi di interferenza riscontrati.

Importanti informazioni di utilizzo

Usate il telefono nella posizione normale

Evitate di entrare a contatto con l'antenna interna del telefono.

La riparazione del telefono deve essere eseguita solo da personale qualificato

Se la riparazione viene eseguita da personale non qualificato, il telefono potrebbe essere danneggiato e la garanzia invalidata.

Assicurate la massima durata di batteria e caricabatteria

- Evitate di tenere sotto carica le batterie per più di una settimana, poiché il sovraccarico può ridurne la durata.
- Nel tempo le batterie inutilizzate si scaricano e devono essere ricaricate prima dell'uso.
- Quando il caricabatteria non è in uso, scollegatelo dalla fonte di alimentazione.
- Usate le batterie solo per lo scopo previsto.

Maneggiate con cura le schede SIM e le schede di memoria (se supportate)

- Non rimuovete le schede quando il telefono sta trasferendo informazioni, in quanto ciò potrebbe causare perdite di dati e/o danni alla scheda o al telefono.
- Proteggete le schede da forti urti, elettricità statica e rumore elettrico proveniente da altri dispositivi.
- Cancellature e scritture frequenti riducono la vita della scheda di memoria.
- Non toccate i contatti dorati e i terminali con le dita o con oggetti metallici. Rimuovete l'eventuale sporcizia dalla scheda con un panno morbido.

Assicuratevi l'accesso ai servizi di emergenza

Le chiamate di emergenza dal telefono possono non essere possibili in alcune aree o circostanze. Prima di recarvi in zone remote o non sviluppate, prevedete metodi alternativi per contattare il personale dei servizi di emergenza.

Informazioni sulla certificazione SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento)

Il vostro telefono è conforme agli standard dell'Unione Europea (UE) che limitano l'esposizione umana alle radiofrequenze (RF) emesse da dispositivi di telecomunicazione e radio. Questi standard impediscono la vendita di telefoni cellulari che eccedano un livello di esposizione massimo (denominato anche SAR) pari a 2,0 Watt per chilogrammo di tessuto corporeo.

Durante il test, il livello SAR registrato per questo modello è stato pari a 0,514 Watt per chilogrammo. Durante l'uso normale, il livello SAR effettivo potrebbe risultare molto inferiore, poiché il telefono è stato progettato per emettere solo l'energia a radiofrequenza necessaria per trasmettere il segnale alla stazione base più vicina. Attraverso il passaggio automatico a livelli inferiori di emissione laddove possibile, il vostro telefono riduce l'esposizione complessiva all'energia a radiofrequenza dei soggetti.

La Dichiarazione di conformità, presente sul retro di questo manuale dell'utente, dimostra la conformità di questo dispositivo alla direttiva R&TTE (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Per ulteriori informazioni sul livello SAR e i relativi standard UE, visitate il sito Web dei telefoni cellulari Samsung.

Corretto smaltimento del prodotto

(rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di materiali.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Corretto smaltimento delle batterie del prodotto

(Applicabile nei paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di conferimento differenziato delle batterie)

Il marchio riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita.

Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66. Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente.

Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e riciclarle utilizzando il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.

Esonero responsabilità

Parte del contenuto e alcuni servizi accessibili tramite questo dispositivo sono di proprietà di terzi e sono protetti da copyright, brevetto, marchio commerciale e/o leggi sulla proprietà intellettuale. Tali contenuti e servizi sono forniti unicamente per uso personale non commerciale. Non potete utilizzare nessun contenuto o servizio in un modo che non sia stato autorizzato dal proprietario dei contenuti o gestore di servizio. Senza limitare quanto precede, a meno che non venga espressamente autorizzato dal proprietario dei contenuti o gestore di servizio, non potete modificare, copiare, ripubblicare, caricare, trascrivere, trasmettere, tradurre, vendere, creare opere derivate, sfruttare o distribuire in nessun modo o mezzo, nessun contenuto o servizio visualizzato tramite questo dispositivo.

"I CONTENUTI E I SERVIZI FORNITI DA TERZI VENGONO OFFERTI "COSÌ COME SONO." SAMSUNG NON GARANTISCE CONTENUTI O SERVIZI COSÌ FORNITI, ESPLICITAMENTE O IMPLICITAMENTE, PER NESSUNO SCOPO. SAMSUNG RIFIUTA ESPLICITAMENTE QUALSIASI GARANZIA, COMPRESE, MA NON SOLO, LE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO. SAMSUNG NON

GARANTISCE L'ACCURATEZZA, LA VALIDITÀ, LA DIVULGAZIONE, LA LEGALITÀ O LA COMPLETEZZA DEL CONTENUTO O SERVIZIO DISPONIBILE TRAMITE QUESTO DISPOSITIVO E PER NESSUN MOTIVO, COMPRESA LA NEGLIGENZA, SAMSUNG È RESPONSABILE, IN CONTRATTO O TORTO, PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, FORTUITI, SPECIALI O CONSEQUENTI, COMPENSI LEGALI, SPESE O QUALSIASI ALTRO DANNO DERIVANTE, O IN CONNESSIONE CON, DA QUALSIASI INFORMAZIONE CONTENUTA, O RISULTANTE DALL'USO DEI CONTENUTI O SERVIZI DA VOI O DA TERZI, ANCHE SE AVVISATI DELLA POSSIBILITÀ CHE SI VERIFICHINO TALI DANNI."

I servizi forniti da terzi possono essere annullati o interrotti in qualsiasi momento e Samsung non fa alcuna richiesta o non dà garanzia che qualsiasi contenuto o servizio resti disponibile per un periodo di tempo. Il contenuto e i servizi sono trasmessi da terzi tramite reti e impianti di trasmissione dei quali Samsung non ha alcun controllo. Senza limitare la generalità di questo disconoscimento, Samsung declina espressamente qualsiasi responsabilità o obbligo relativamente all'interruzione o sospensione di contenuti o servizi resi disponibili tramite questo dispositivo.

Samsung non è responsabile e non ha nessun obbligo relativamente al servizio assistenza connesso ai contenuti e servizi. Qualsiasi domanda o richiesta per assistenza relativamente al contenuto o servizi deve essere effettuata direttamente ai rispettivi fornitori di contenuti e servizi.

Panoramica sul telefono cellulare

In questo capitolo vengono descritti i componenti del telefono, i tasti, il display e le icone.

Contenuto della confezione

Assicuratevi che nella confezione siano presenti i seguenti elementi:

- Telefono cellulare
- Batteria
- Caricabatteria da viaggio
- Manuale dell'utente

- Gli accessori forniti con il telefono possono variare a seconda del gestore telefonico o del Paese in cui i prodotti vengono distribuiti. Potete acquistare altri accessori presso il vostro rivenditore Samsung di zona.
- Gli accessori ufficiali forniscono le prestazioni migliori per il tuo cellulare.

Componenti del telefono

La parte anteriore del telefono comprende i tasti e gli elementi seguenti:

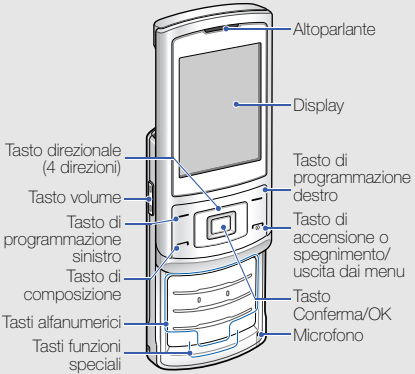

La parte posteriore del telefono comprende i tasti gli elementi seguenti:

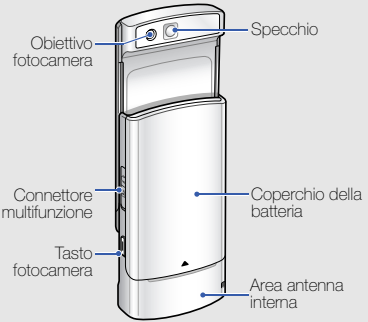

Chiudendo il telefono si bloccano automaticamente i tasti esterni in modo da impedire la pressione accidentale di uno dei tasti. Per sbloccare la tastiera, premete <Sblocca> → <OK>.

Tasti

Tasto	Funzione
Tasti di programmazione	Effettuano le operazioni indicate sulla parte inferiore del display
Direzionale (4 direzioni)	Nella schermata di standby, accede ai menu predefiniti dall'utente (i menu possono variare a seconda del vostro gestore telefonico); nella schermata di standby, consente di scorrere orizzontalmente la barra dei collegamenti (sinistra/destra); nel Menu principale, consente di scorrere fra le opzioni dei menu
Conferma/OK	Nella schermata di standby, selezionate un menu nella barra dei collegamenti; nel Menu principale, seleziona l'opzione di menu evidenziata o conferma l'immissione
Composizione	Consente di effettuare o rispondere a una chiamata; nella schermata di standby, consente di recuperare i numeri delle ultime chiamate effettuate, perse o ricevute
Accensione o spegnimento/ uscita dai menu	Consente di accendere e spegnere il telefono (tenete premuto); termina una chiamata; nel Menu principale, annulla i dati immessi e ritorna alla schermata di standby

Tasto	Funzione
Alfanumerico	Consente di immettere numeri, lettere e caratteri speciali; nella schermata di standby, tenete premuto [1] per accedere alla segreteria telefonica e [0] per immettere un prefisso internazionale
Funzioni speciali	Consentono di immettere caratteri speciali oppure di eseguire funzioni speciali; nella schermata di standby, tenete premuto [#] per attivare o disattivare il profilo Silenzioso; nella schermata di standby, tenete premuto [*] per inserire una pausa tra i numeri

Tasto	Funzione
Volume	Regola il volume del telefono; premuto durante una chiamata regola il volume di ascolto
Fotocamera	Nella schermata di standby, accende la fotocamera (tenete premuto); nel modo fotocamera, scatta una foto o avvia la registrazione di un video

Display

Il display del telefono consiste di tre aree:

Barra delle icone

Visualizza varie icone

Area di testo e grafica

Visualizza messaggi, istruzioni e informazioni immesse

Barra dei tasti di programmazione

Visualizza le azioni correnti assegnate a ciascun tasto di programmazione.

Icone

Di seguito sono descritte le icone che possono apparire sul display.

Icona	Definizione
	Potenza del segnale
	Rete GPRS connessa
	Trasferimento dei dati tramite rete GPRS
	Rete EDGE connessa
	Trasferimento dei dati tramite rete EDGE
	Chiamata in corso
	Funzione messaggi SOS attivata
	Kit vivavoce o auricolare Bluetooth connesso
	Bluetooth attivato
	Sveglia attivata

Icona	Definizione
	Connessione a una pagina Web sicura
	Trasferimento di chiamata attivo
	Roaming (al di fuori dell'area coperta dal vostro operatore telefonico)
	Nell'area di servizio locale
	Nuovo SMS o MMS
	Nuova e-mail
	Nuovo messaggio vocale
	Riproduzione musicale in corso
	Riproduzione musicale in pausa
	Riproduzione musicale interrotta
	Scheda di memoria inserita

Icona	Definizione
	Radio FM accesa
	Radio FM in pausa
	Profilo Normale attivato
	Profilo Silenzioso attivato
	Profilo Alla guida attivato
	Profilo Riunione attivato
	Profilo All'aperto attivato
	Profilo Offline attivato
	Profilo creato dall'utente attivato
	Livello di carica della batteria
	Ora attuale

Assemblaggio e preparazione del telefono cellulare

Guida rapida su assemblaggio e configurazione del telefono cellulare.

Installazione della scheda SIM e della batteria

Alla sottoscrizione di un abbonamento ad un servizio di telefonia cellulare, riceverete una scheda SIM (Subscriber Identity Module) e i dettagli dell'abbonamento, come il numero di identificazione personale (PIN) e i servizi opzionali.

Per installare la scheda SIM e la batteria, eseguite quanto descritto di seguito.

1. Rimuovete il coperchio della batteria.



Se il telefono è acceso, tenete premuto [ ] per spegnerlo.

2. Inserite la scheda SIM.

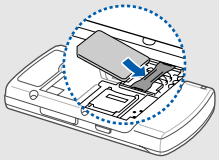

Posizionate la scheda SIM nel telefono con i contatti dorati rivolti verso il basso.

3. Inserite la batteria.

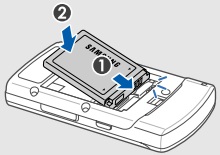

4. Riposizionate il coperchio della batteria.

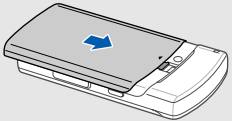

Caricamento della batteria

Prima di utilizzare il telefono per la prima volta, è necessario caricare completamente la batteria.

1. Connettete il caricabatteria al connettore multifunzione come raffigurato di seguito.

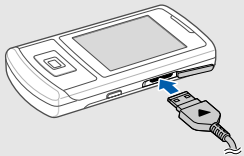

Con il triangolo rivolto verso l'alto

Il collegamento errato del caricabatteria può causare gravi danni al telefono. I danni causati da uso improprio non sono coperti dalla garanzia.

2. Collegate l'alimentatore del caricabatteria a una presa di corrente standard AC 220V.
3. Quando la batteria è completamente carica (l'icona non è più in movimento), scollegate il caricabatteria dalla presa dicorrente standard AC 220V.
4. Scollegate il caricabatteria dal telefono.
5. Chiudete la protezione del connettore multifunzione.

Indicatore batteria scarica

Quando la batteria è scarica, il telefono riproduce un tono di avviso e un messaggio di batteria scarica. L'icona della batteria apparirà vuota e lampeggerà. Se la carica della batteria è insufficiente a permettere il funzionamento del telefono, questo si spegne automaticamente. Per continuare a utilizzare il telefono, è necessario caricare la batteria.

Inserimento di una scheda di memoria (opzionale)

Per archiviare altri file multimediali, potete utilizzare una scheda di memoria. Il vostro telefono accetta schede di memoria microSD™ o microSDHC™ fino a 8 GB (in base al produttore e al tipo di scheda di memoria).

La formattazione della scheda di memoria tramite PC può causare incompatibilità con il telefono. Formattate la scheda di memoria solo col telefono.

1. Rimuovete il coperchio della batteria e la batteria.

2. Sbloccate il coperchio della scheda di memoria.

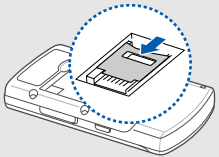

3. Inserite una scheda di memoria nell'alloggiamento previsto, con l'etichetta rivolta verso l'alto.

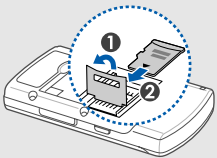

4. Chiudete e bloccate il coperchio della scheda di memoria.

Funzioni di base

Imparate le informazioni di base sull'uso delle principali funzioni del telefono.

Accensione e spegnimento del telefono

Per accendere il telefono,

1. Aprite il telefono facendo scorrere la parte superiore.
2. Tenete premuto [ ].
3. Inserite il PIN e premete <OK> (se necessario).
4. All'avvio della procedura guidata di configurazione, personalizzate il telefono come desiderato seguendo le schermate.

Per spegnere il telefono, ripetete i passi 1 e 2 descritti in precedenza.

Passaggio al profilo Offline

Attivando il profilo Offline, potete utilizzare i servizi che non richiedono l'accesso alla rete nelle aree in cui non è consentito l'uso di dispositivi wireless, come ad esempio a bordo degli aeroplani e negli ospedali.

Per passare al profilo Offline, nel Menu principale selezionate **Impostazioni** → **Profili telefono** → **Offline**.

Rispettate tutti gli avvisi e le indicazioni del personale incaricato quando vi trovate in aree in cui non è consentito l'uso di dispositivi wireless.

Accesso ai menu

Per accedere ai menu del telefono, eseguire le operazioni descritte di seguito.

1. Nella schermata di standby, premete <**Menu**> per accedere al menu principale.

   A seconda del paese o del gestore telefonico, potrebbe essere necessario premere il tasto Conferma per accedere al Menu principale. Quando la barra dei collegamenti è attiva, non è possibile utilizzare il tasto Conferma per accedere al Menu.

2. Utilizzate il tasto direzionale per scorrere fino ad un menu o ad un'opzione.
3. Premete il tasto Conferma, <**Selez.**> o <**OK**> per confermare l'opzione evidenziata.
4. Premete <**Indietro**> per salire di un livello; premete [ ] per ritornare al modo standby.

Utilizzo della barra dei collegamenti

Imparate come utilizzare la barra dei collegamenti.

Per aprire un elemento sulla barra, nella schermata di standby, scorrete a destra e sinistra fino all'applicazione desiderata e premete Conferma.

Per modificare gli elementi sulla barra:

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Display e illuminazione** → **Barra collegamenti**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Modifica**.
3. Selezionate gli elementi desiderati.
4. Premete <**Opzioni**> → **Apri** per selezionare un sottomenu (se necessario)
5. Premete <**Salva**> o premete <**Opzioni**> → **Salva**.

Personalizzazione del telefono

Utilizzate il telefono personalizzandolo in modo da soddisfare le vostre esigenze.

Regolazione del volume del tono dei tasti

Nella schermata di standby, premete il tasto Volume su o giù per regolare il volume del tono dei tasti.

Attivazione o disattivazione del profilo Silenzioso

Nella schermata di standby, tenete premuto [**#**] per attivare o disattivare il profilo Silenzioso.

Modifica della suoneria

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Profili telefono**.
2. Scorrete fino al profilo che desiderate modificare.

3. Premete <**Opzioni**> → **Modifica** → **Suoneria chiamata vocale**.
4. Selezionate una categoria di suonerie → una suoneria.
5. Premete <**Opzioni**> → **Salva profilo**.

Per passare ad un altro profilo, selezionatelo dall'elenco.

Creazione di un profilo personalizzato

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Profili telefono**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Crea**.
3. Inserite un nome per il profilo e premete <**Salva**>.
4. Personalizzate le impostazioni audio secondo le vostre preferenze.
5. Al termine, premete <**Opzioni**> → **Salva profilo**.

Selezione di uno sfondo (modo standby)

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Display e illuminazione** → **Sfondo principale**.
2. Scorrete a sinistra o a destra fino a **Immagine**.
3. Selezionate **Sfondo**.
4. Selezionate una categoria di immagini → un'immagine.
5. Premete <**Salva**>.

Selezione di un tema per il display

Per creare un tema, eseguite quanto descritto di seguito.

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Display e illuminazione** → **Tema personale**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Crea**.
3. Personalizzate il tema a vostro piacimento seguendo le istruzioni visualizzate.
4. Al termine, inserite un nome per il tema e premete <**Salva**>.
5. Premete <**Sì**> per applicare il tema creato.

Se selezionate lo stesso colore per l'intero tema, potreste avere problemi di visualizzazione e riconoscimento degli elementi sul display.

Per applicare un tema, eseguite quanto descritto di seguito.

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Display e illuminazione** → **Tema personale**.
2. Selezionate un tema e premete <**Selez.**>.
3. Premete <**Sì**> per applicare il tema creato.

Impostazione delle scelte rapide di menu

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Telefono** → **Scelte rapide**.
2. Selezionate il tasto da utilizzare come scelta rapida.
3. Selezionate un menu da assegnare al tasto di scelta rapida.

Quando è attiva la barra dei collegamenti, i tasti direzionali sinistra e destra non funzionano come scelte rapide.

Blocco del telefono

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Sicurezza** → **Blocco telefono** → **Attivo**.
2. Inserite una nuova password, di lunghezza compresa tra 4 e 8 caratteri, quindi premete <**OK**>.
3. Inserite un'altra volta la nuova password e premete <**OK**>.

Funzioni di base per le chiamate

Imparate come effettuare o rispondere alle chiamate e come utilizzare le funzioni di base per le chiamate.

Esecuzione di una chiamata

1. Nella schermata di standby, inserite il prefisso e il numero di telefono.
2. Premete [ ] per comporre il numero
3. Per terminare la chiamata, premete [ ].

Risposta ad una chiamata

1. Quando arriva una chiamata, premete [ ] per rispondere.
2. Per terminare la chiamata, premete [ ].

Regolazione del volume di ascolto

Per regolare il volume durante una chiamata, premete il tasto Volume su o giù.

Uso della funzione vivavoce

1. Durante una chiamata, premete il tasto Conferma → <**Sì**> per attivare l'altoparlante.
2. Per ritornare al modo normale, premete nuovamente il tasto Conferma.

Per prestazioni audio ottimali, si consiglia l'utilizzo della modalità Normale.

Registrazione di una conversazione

La disponibilità di questa funzione varia a seconda del paese e del gestore telefonico.

1. Durante una chiamata, premete <Opzioni> → Menu → Applicazioni → Registratore.
2. Per avviare la registrazione, premete il tasto Conferma.
3. Per arrestare la registrazione, premete il tasto direzionale in giù.

Prima di avviare la registrazione di una conversazione, leggete le avvertenze a pag. 'd' e 'e' del presente manuale.

Utilizzo dell'auricolare

Collegando l'auricolare in dotazione al connettore multifunzione, potete effettuare e rispondere alle chiamate:

- Per riselezionare l'ultima chiamata, premete due volte il pulsante dell'auricolare.
- Per rispondere a una chiamata, premete il pulsante dell'auricolare.
- Per terminare una chiamata, premete il pulsante dell'auricolare.

Invio e visualizzazione dei messaggi

Imparate come inviare visualizzare SMS, MMS o e-mail.

Invio di un messaggio SMS o MMS

1. Nel Menu principale, selezionate Messaggi → Crea messaggio → Messaggio.
2. Inserite il numero o l'indirizzo e-mail del destinatario e scorrete verso il basso.

3. Inserite il testo del vostro messaggio. ▶ p. 31.
   Per l'invio come SMS, andate al passo 5.
   Per allegare come elemento multimediale, continuate con il passo 4.
4. Premete <Opzioni> → **Aggiungi file multimediale** e aggiungete un elemento.
5. Premete il tasto Conferma per inviare il messaggio.

Invio di un'e-mail

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Crea messaggio** → **E-mail**.
2. Inserite un indirizzo e-mail e scorrete verso il basso.
3. Inserite un oggetto e scorrete verso il basso.
4. Inserite il testo dell'e-mail.
5. Premete <Opzioni> → **Allega file multimediale** e allegate un file (se necessario).
6. Premete il tasto Conferma per inviare il messaggio.

Immissione del testo

Durante l'immissione di testo, potete cambiare il modo di immissione testo:

- Tenete premuto [#] per passare dal modo T9 al modo ABC e viceversa.
- Premete [#] per passare da maiuscole a minuscole e viceversa o per passare al modo numerico.
- Premete [*] per passare al modo simbolo.
- Tenete premuto [*] e selezionate **Metodo di inserimento (T9 Abc)** per scegliere un modo di inserimento testo.
- Tenete premuto [*] e selezionate **Lingua scrittura** per scegliere la lingua.

Inserite il testo in uno dei seguenti modi:

Modalità	Funzione
ABC	Premete il tasto alfanumerico corrispondente fino a visualizzare il carattere desiderato sul display.
T9	Per immettere una parola, eseguite quanto descritto di seguito. 1. Premete i tasti da [**2**] a [**9**] contenenti le lettere della parola che intendete inserire. Per ogni lettera, premete il relativo tasto una volta. 2. Digitate l'intera parola prima di modificare o eliminare qualsiasi carattere. Man mano che si aggiungono le lettere, il telefono cerca di prevedere la parola finale modificando il testo visualizzato. 3. Quando la parola è corretta, premete [**0**] per inserire uno spazio. Altrimenti, scorrete l'elenco a tendina che si apre verso il basso per visualizzare parole alternative per i tasti premuti.
Numero	Premete il tasto alfanumerico appropriato per immettere un numero.
Simbolo	Premete il tasto alfanumerico appropriato per selezionare un simbolo.

Visualizzazione di SMS o MMS

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Ricevuti**.
2. Selezionate un SMS o un MMS.

Visualizzazione di un'e-mail

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **E-mail ricevute**.
2. Selezionate un account.
3. Premete <**Opzioni**> → **Download**.
4. Selezionate un'e-mail o un'intestazione.

Inserimento e ricerca dei contatti

Imparate come utilizzare la funzione Rubrica.

Nuovo contatto

1. Nella schermata di standby, inserite un numero di telefono e premete <**Opzioni**>.
2. Selezionate **Salva contatto** → una posizione di memoria (Telefono o SIM) → **Nuovo**.
3. Selezionate un tipo di numero (se necessario).
4. Inserite le informazioni relative al contatto.
5. Premete <**Opzioni**> → **Salva** per aggiungere il contatto alla memoria.

Ricerca di un contatto

1. Nel Menu principale, selezionate **Rubrica**.
2. Inserite le prime lettere del nome da trovare.
3. Selezionate il nome del contatto dall'elenco.

Dopo aver trovato un contatto, potete:

- chiamare il contatto premendo [ ]
- modificare le informazioni del contatto premendo il tasto Conferma

Funzioni base della fotocamera

Imparate come scattare foto, registrare video e visualizzarli.

Scatto di foto

1. Nella schermata di standby, tenete premuto il tasto Fotocamera per accendere la fotocamera.
2. Ruotate il telefono in senso antiorario, per ottenere una vista orizzontale.
3. Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.
4. Per scattare, premete il tasto Conferma o Fotocamera.
   La foto viene salvata automaticamente.
5. Premete <[ ]> o il tasto Fotocamera per scattare un'altra foto (punto 3).

Visualizzazione delle foto

Nel Menu principale, selezionate **Archivio** → **Immagini** → **Foto personali** → una foto.

Registrazione di video

1. Nella schermata di standby, tenete premuto il tasto Fotocamera per accendere la fotocamera.

2. Ruotate il telefono in senso antiorario, per ottenere una vista orizzontale.
3. Premete [1] per passare al modo registrazione.
4. Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.
5. Premete il tasto Conferma o Fotocamera per avviare la registrazione.
6. Premete <[▫]> il tasto Conferma o Fotocamera per interrompere la registrazione.
   Il video viene salvato automaticamente.
7. Premete <[↻]> o il tasto Fotocamera per registrare un altro video (punto 4).

Visualizzazione dei video

Nel Menu principale, selezionate **Archivio** → **Video** → **Video personali** → un video.

Ascolto della musica

Imparate come ascoltare la musica con il lettore musicale o la Radio FM.

Ascolto della Radio FM

1. Collegate l'auricolare in dotazione al connettore multifunzione del telefono.
2. Nel Menu principale, selezionate **Applicazioni** → **Radio FM**.
3. Premete il tasto Conferma per accendere la Radio FM.
4. Premete <**Sì**> per avviare la sintonizzazione automatica.
   La Radio cerca e memorizza automaticamente le stazioni disponibili.

La prima volta che si accede alla Radio FM, verrà chiesto di avviare la sintonizzazione automatica.

5. Scorrete in alto o in basso per ricercare una stazione radio.
6. Per spegnere la Radio FM, premete il tasto Conferma.

Ascolto della musica

Per prima cosa trasferite i brani musicali nel telefono o nella scheda di memoria, utilizzando uno dei metodi indicati di seguito:

- Download dal wireless Web. ▶ p. 37.
- Download da un PC tramite il programma Samsung PC Studio. ▶ p. 45.
- Ricezione con Bluetooth. ▶ p. 49.
- Copia nella scheda di memoria. ▶ p. 45

Dopo aver trasferito i file musicali nel telefono o nella scheda di memoria,

1. Nel Menu principale, selezionate **Musica** → **Lettore musicale**.
2. Selezionate una categoria musicale → un file musicale.
3. Controllate la riproduzione utilizzando uno dei tasti indicati di seguito.

Tasto	Funzione
Conferma	Mette in pausa o riprende la riproduzione
Volume	Alza o abbassa il volume di ascolto
Direzionale	• Sinistra: riavvia la riproduzione; torna indietro (premete il tasto entro 3 secondi dall'inizio del brano; cerca indietro in un file (tenete premuto il tasto) • Destra: passa al brano successivo; cerca avanti in un file (tenete premuto il tasto) • Su: apre a playlist. • Giù: interrompe la riproduzione

Se selezionate nel Menu principale, **Archivio** → **Scheda di memoria** → un file musicale, non potrete avanzare o tornare indietro durante la riproduzione.

Navigazione sul Web

Imparate come accedere e memorizzare le pagine Web preferite. Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.

Esplorazione delle pagine Web

1. Nel Menu principale, selezionate **Browser** → **Homepage** per aprire la pagina iniziale predefinita.

Browser e **Homepage** possono essere denominate diversamente in base al fornitore di servizio.

2. Esplorate le pagine Web utilizzando i tasti elencati di seguito.

Tasto	Funzione
Direzionale	Scorrete verso l'alto o il basso in una pagina Web.
Conferma	Selezionate una voce.
<**Indietro**>	Tornate alla pagina precedente.
<**Opzioni**>	Accedete all'elenco delle opzioni del browser.

Memorizzazione delle pagine Web preferite

1. Nel Menu principale, selezionate **Browser**→ **Preferiti**.

Browser può essere denominato diversamente in base al fornitore di servizio.

2. Premete <**Opzioni**> → **Aggiungi preferito**.
3. Immettete un titolo di pagina e un indirizzo Web (URL).
4. Premete <**Salva**>.

Utilizzo del servizio Google Cerca

Connettetevi alla homepage di Google Cerca. Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.

1. Nel Menu principale, selezionate **Google**.
2. Inserite la parola chiave da ricercare.

Funzioni avanzate

Imparate come eseguire le operazioni avanzate e utilizzare le funzioni aggiuntive del vostro telefono.

Funzioni avanzate di chiamata

Imparate come utilizzare le ulteriori funzioni di chiamata del telefono.

Visualizzazione e ricomposizione delle chiamate perse

Il telefono visualizza le chiamate perse sul display. Per comporre il numero della chiamata persa, eseguite quanto descritto di seguito.

1. Premete <**Vedi**>.
2. Scorrete fino ad evidenziare la chiamata persa.
3. Premete [ ] per richiamare il numero.

Composizione di un numero chiamato di recente

1. Nella schermata di standby, premete [ ] per visualizzare l'elenco delle chiamate recenti.
2. Scorrete fino al numero desiderato e premete [ ] per comporlo.

Messa in attesa di una chiamata o recupero di una chiamata messa in attesa

Premete <**Attesa**> per mettere in attesa una chiamata oppure premete <**Recupera**> per recuperare una chiamata messa in attesa.

Composizione di una seconda chiamata

Se la rete supporta tale funzione, potete comporre un altro numero durante una chiamata.

1. Premete <**Attesa**> per mettere in attesa la prima chiamata.
2. Inserite il secondo numero da comporre e premete [ ].
3. Premete <**Scambia**> per passare da una chiamata all'altra.
4. Per terminare la chiamata messa in attesa, premete <**Opzioni**> → **Termina chiamata in attesa**.
5. Per terminare la chiamata in corso, premete [ ].

Risposta a una seconda chiamata

Se la rete supporta questa funzione, potete rispondere a una seconda chiamata in entrata.

1. Premete [ ] per rispondere alla seconda chiamata.
   La prima chiamata viene posta in attesa automaticamente.
2. Premete <**Scambia**> per passare da una chiamata all'altra.

Esecuzione di una chiamata in conferenza

1. Chiamate il primo partecipante che desiderate aggiungere alla chiamata in conferenza.
2. Mentre siete in linea col primo partecipante, chiamate il secondo partecipante.
3. Quando siete connessi col secondo partecipante, premete <**Opzioni**> → **Conferenza**.
4. Ripetete i passaggi 2 e 3 per aggiungere più partecipanti (se necessario).
5. Per terminare la chiamata in conferenza, premete [ ].

Esecuzione di una chiamata verso un numero internazionale

1. Nella schermata di standby, tenete premuto [**0**] per inserire il carattere **+**.
2. Digitate il numero completo da comporre (prefisso internazionale, prefisso teleselettivo e numero di telefono), quindi premete [ ] per comporre il numero.

Chiamata di un contatto dalla Rubrica

Potete chiamare numeri direttamente dalla Rubrica utilizzando i contatti memorizzati. ▶ p. 33

1. Nel Menu principale, selezionate **Rubrica**.
2. Scorrete fino al numero che desiderate comporre e premete [ ] per comporlo.

Funzioni avanzate della Rubrica

Imparate come creare biglietti da visita, definire numeri di selezione rapida e creare gruppi di contatti.

Creazione di un biglietto da visita

1. Nel Menu principale, selezionate **Rubrica**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Biglietto da visita personale**.
3. Inserite i dettagli personali, quindi premete <**Opzioni**> → **Salva**.

Potete inviare il biglietto da visita allegandolo a un messaggio o ad un'e-mail oppure trasferendolo tramite la funzione wireless Bluetooth.

Impostazione dei numeri di selezione rapida

1. Nel Menu principale, selezionate **Rubrica**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Impostazioni**→ **Selezione rapida**.
3. Scorrete fino al numero che desiderate impostare (2-9) e premete il tasto Conferma.
4. Selezionate un contatto → un numero (se necessario) da assegnare al numero.

   Il contatto viene salvato con il numero di selezione rapida.

Potete chiamare questo contatto dal modo standby tenendo premuto il numero di selezione rapida assegnato.

Creazione di un gruppo di contatti

Creando gruppi di contatti, potete assegnare suonerie e immagini di identificazione del chiamante a ciascun gruppo oppure inviare messaggi a un intero gruppo. Create un gruppo seguendo la procedura descritta di seguito.

1. Nel Menu principale, selezionate **Rubrica**.
2. Scorrete a sinistra o a destra fino a **Gruppi**.
3. Premete <**Opzioni**> → **Crea gruppo**.
4. Inserite un nome per il gruppo.
5. Per impostare l'immagine dell'ID chiamante, scorrete in basso e premete il tasto Conferma → una categoria di immagine → un'immagine.
6. Per impostare una suoneria per il gruppo, scorrete in basso e premete il tasto Conferma → una categoria di suoneria → una suoneria.
7. Premete <**Salva**>.

Funzioni avanzate dei messaggi

Imparate come creare modelli, utilizzarli per creare nuovi messaggi e usare Messenger.

Creazione di un modello di testo

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Modelli** → **Modelli SMS**.
2. Premete <**Crea**> per aprire la finestra di un nuovo modello.
3. Inserite il testo e premete il tasto Conferma per salvare il modello.

Creazione di un modello MMS

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Crea messaggio** → **Messaggio**.
2. Create un MMS, con un oggetto e gli allegati desiderati, da usare come modello. ▶ p. 30.

3. Premete <**Opzioni**> → **Salva in** → **Modelli** per salvare il modello.

Inserimento di modelli di testo nei nuovi messaggi

1. Per scrivere un nuovo messaggio, nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Crea messaggio** → un tipo di messaggio.
2. Nel campo di testo, premete <**Opzioni**> → **Aggiungi testo** → **Modelli** → un modello.

Creazione di un MMS da un modello MMS

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Modelli** → **Modelli MMS**.
2. Scorrete fino al modello desiderato e premete <**Opzioni**> → **Invia**.
   Il modello viene aperto come nuovo MMS.

Uso di Bluetooth Messenger

Imparate come utilizzare la chat con i vostri amici tramite la funzione wireless Bluetooth.

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Bluetooth Messenger**.
2. Premete <**Sì**> per attivare la funzione wireless Bluetooth (se necessario).
3. Premete <**Opzioni**> → **Cerca contatto BT** → **Cerca nuovo dispositivo**.
4. Scorrete fino al dispositivo e premete <**Selez.**>.
5. Inserite un PIN per la funzione wireless Bluetooth o il PIN Bluetooth dell'altro dispositivo, se è presente, quindi premete <**OK**>.
   Quando il proprietario dell'altro dispositivo immette lo stesso PIN o accetta la connessione, l'abbinamento viene completato.
6. Digitate il messaggio e premete il tasto Conferma.

Funzioni avanzate per la musica

Imparate come preparare file musicali, creare elenchi di riproduzione e memorizzare le stazioni radio.

Copia dei file musicali tramite Samsung PC Studio

1. Utilizzate un cavo dati opzionale per PC per collegare il telefono al computer tramite il connettore multifunzione.
2. Avviate Samsung PC Studio e copiate i file dal PC nel telefono.
   Per ulteriori informazioni, consultate la guida di Samsung PC Studio.

Copia dei file musicali in una scheda di memoria

1. Inserite una scheda di memoria nel telefono.
2. Utilizzate un cavo dati opzionale per PC per collegare il telefono al computer tramite il connettore multifunzione.
   Una volta effettuato il collegamento, sul computer verrà visualizzata una finestra a comparsa.
3. Selezionate **Apri cartella per visualizzare i file** nella finestra visualizzata sul computer.
4. Copiate i file dal computer alla scheda di memoria.

Creazione di una playlist

1. Nel Menu principale, selezionate **Musica** → **Lettore musicale** → **Playlist**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Crea playlist**.
3. Inserite il titolo della nuova playlist, quindi premete <**Salva**>.
4. Selezionate la nuova playlist.
5. Premete <**Opzioni**> → **Aggiungi** → **Brani**.

6. Selezionate i file che desiderate includere, quindi premete <**Aggiungi**>.

Personalizzazione delle impostazioni del lettore musicale

Imparate come regolare le impostazioni di riproduzione e le impostazioni audio del vostro lettore musicale.

1. Nel Menu principale, selezionate **Musica** → **Lettore musicale**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Impostazioni lettore**.
3. Regolate le impostazioni per personalizzare il lettore musicale.
4. Premete <**Salva**>.

Registrazione di brani dalla Radio FM

1. Collegate l'auricolare in dotazione al connettore multifunzione del telefono.
2. Nel Menu principale, selezionate **Applicazioni** → **Radio FM**.
3. Premete il tasto Conferma per accendere la Radio FM.
4. Premete <**Opzioni**> → **Registra** per avviare la registrazione.
5. Al termine della registrazione, premete <**Ferma**>. Il file musicale sarà salvato in **Clip Radio FM** (nel Menu principale, selezionate **Archivio** → **Suoni**).

La funzione di registrazione è progettata solo per la registrazione vocale. La qualità della registrazione sarà inferiore a quella di file multimediali.

Memorizzazione automatica delle stazioni radio

1. Collegate l'auricolare in dotazione al connettore multifunzione del telefono.
2. Nel Menu principale, selezionate **Applicazioni** → **Radio FM**.
3. Premete il tasto Conferma per accendere la Radio FM.
4. Premete <**Opzioni**> → **Sintonizzazione automatica**.
5. Premete <**Sì**> per confermare (se necessario). La Radio FM cerca e memorizza automaticamente le stazioni disponibili.

Ricerca delle informazioni musicali

Imparate come accedere a un servizio di musica online e ottenere informazioni sui brani che state ascoltando.

1. Nel Menu principale, selezionate **Musica** → **Trova musica**.
2. Selezionate **Trova musica** per collegare il telefono al server.
3. Al termine della sincronizzazione con il server, premete <**Registra**> per registrare una qualsiasi parte della canzone da cercare. Dopo pochi secondi riceverete le informazioni sul brano che state ascoltando.

Alcuni gestori telefonici potrebbero non supportare questo servizio e il database non disporre di informazioni per tutte le canzoni. L'ottenimento delle informazioni musicali richiede una connessione dati che potrebbe essere a pagamento. Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.

Strumenti e applicazioni

Imparate come utilizzare gli strumenti e le applicazioni aggiuntive del telefono cellulare.

Utilizzo del Bluetooth

Imparate come collegare altri dispositivi wireless per scambiare dati e usare le funzioni vivavoce.

Attivazione del Bluetooth

1. Nel Menu principale, selezionate **Applicazioni** → **Bluetooth**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Impostazioni**.
3. Scorrete verso il basso fino a **Attivazione**.
4. Scorrete a sinistra o a destra fino a **Attivo**.
5. Per consentire ad altri dispositivi di individuare il vostro telefono scorrete verso il basso fino a **Visibilità telefono** e quindi a sinistra o a destra fino a **Attivo**.
6. Premete <**Salva**>.

Ricerca e abbinamento con altri dispositivi abilitati Bluetooth

1. Nel Menu principale, selezionate **Applicazioni** → **Bluetooth** → **Cerca nuovo dispositivo**.
2. Scorrete fino al dispositivo desiderato e premete <**Selez.**>.
3. Inserite un PIN per il Bluetooth o il PIN Bluetooth dell'altro dispositivo, se è presente, quindi premete <**OK**>.
   Quando il proprietario dell'altro dispositivo immette lo stesso PIN o accetta la connessione, l'abbinamento viene completato.

Invio di dati tramite Bluetooth

1. Selezionate il file o l'elemento che desiderate inviare da una delle applicazioni del telefono.
2. Premete <**Opzioni**> → **Invia con** o **Invia biglietto da visita con** → **Bluetooth** (quando inviate i dati del contatto, specificate quali dati inviare).

Ricezione di dati tramite Bluetooth

1. Inserite il PIN per il Bluetooth, quindi premete <**OK**> (se necessario).
2. Premete <**Sì**> per confermare la ricezione dei dati dal dispositivo (se necessario).

Attivazione e invio di un messaggio SOS

In una condizione d'emergenza, potete inviare un messaggio SOS per chiedere aiuto.

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Impostazioni** → **Messaggi SOS** → **Opzioni di invio**.
2. Scorrete a sinistra o a destra fino a **Attivo**.
3. Scorrete verso il basso e premete il tasto Conferma per aprire l'elenco dei destinatari.
4. Premete il tasto Conferma per aprire l'elenco dei contatti.
5. Scorrete fino al contatto desiderato e premete il tasto Conferma.
6. Selezionate un numero (se necessario).
7. Al termine della selezione dei contatti, premete <**Selez.**> per ritornare all'elenco dei destinatari.
8. Premete il tasto Conferma per salvare i destinatari.
9. Scorrete verso il basso e impostate il numero di ripetizioni del messaggio SOS.
10. Premete <**Salva**> → <**Sì**>.

Per inviare un messaggio di SOS, il telefono deve essere chiuso con i tasti bloccati. Premete quattro volte il tasto Volume.

Dopo aver inviato un messaggio SOS, tutte le funzioni del telefono saranno sospese. Per riattivare tutte le funzioni, premete [ ].

Attivazione della funzione Mobile Tracker

Quando qualcuno inserisce una nuova scheda SIM nel telefono, la funzione Mobile Tracker invia automaticamente un SMS che contiene l'IMEI del telefono ed il numero della SIM inserita ai destinatari preimpostati.

Per attivare la funzione Mobile Tracker, eseguite quanto descritto di seguito.

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Sicurezza** → **Mobile Tracker**.
2. Inserite la vostra password, quindi premete <**OK**>.
3. Scorrete a sinistra o a destra fino a **Attivo**.
4. Scorrete verso il basso e premete il tasto Conferma per aprire l'elenco dei destinatari.
5. Premete <**Opzioni**> → **Rubrica** per aprire l'elenco dei contatti.
6. Scorrete fino al contatto desiderato e premete il tasto Conferma.
7. Selezionate un numero (se necessario).
8. Al termine della selezione dei contatti, premete <**Selez.**> per ritornare all'elenco dei destinatari.
9. Premete il tasto Conferma per salvare i destinatari.
10. Scorrete verso il basso ed inserite il nome del mittente.
11. Premete <**Salva**> → <**Accetta**>.

La funzione "Mobile Tracker" è stata concepita per permettere al proprietario/utilizzatore del telefono, in caso di furto o smarrimento, di ottenere il numero telefonico di colui che inserisce nel telefono rubato o smarrito una nuova scheda SIM, e ciò al fine e nell'ambito della tutela dei legittimi interessi di chi ha subito il furto del telefono o l'abbia smarrito. La funzione "Mobile Tracker" non è operativa automaticamente; la sua attivazione è a discrezione dell'utilizzatore del telefono. Se viene attivata la funzione "Mobile Tracker", nel caso in cui venga inserita una scheda SIM diversa da quella del primo o (in caso di uno o più trasferimenti dell'apparecchio) dell'ultimo legittimo utilizzatore (l'"utente"), il telefono invierà automaticamente un sms ai numeri telefonici dei destinatari indicati all'atto di attivazione della funzione "Mobile Tracker", contenente il messaggio di individuazione predefinito ed il numero telefonico di colui che tenta di utilizzate il cellulare con un'altra scheda SIM.

Dato lo specifico scopo per il quale la funzione "Mobile Tracker" è stata creata, si raccomanda l'uso di questa funzione nei limiti e per il periodo di tempo in cui questa risulti strettamente necessaria a perseguire il predetto scopo. Ogni uso del numero telefonico altrui diverso dal predetto scopo può essere fonte di responsabilità da parte dell'utente. È pertanto responsabilità dell'utente assicurarsi che la funzione "Mobile Tracker" sia disattivata prima che il telefono sia legittimamente utilizzato da altre persone per loro uso personale. Nel caso in cui la funzione non venga disattivata, l'utente può essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno causato dall'invio, via SMS, del dato personale sopraindicato, compresi - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - i costi sostenuti da terzi (quali gli operatori di rete) per effetto della trasmissione del predetto dato personale via SMS. Per ulteriori dettagli, fare riferimento alla descrizione della funzione "Mobile Tracker" sul manuale ed, in particolare, alle istruzioni di attivazione e disattivazione della funzione stessa.

Esecuzione di chiamate simulate

Potete simulare l'arrivo di una chiamata ed una conversazione telefonica riproducendo una voce registrata.

Registrazione di una voce

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Applicazioni** → **Simula chiamata**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Modifica**.
3. Premete <**Registra**> per avviare la registrazione.
4. Parlate vicino al microfono.
5. Al termine, premete il tasto direzionale in giù.
6. Premete <**Imposta**> per impostare la registrazione come risposta alla chiamata simulata.

Esecuzione di una chiamata simulata

Impostate un tasto per le scelte rapide come chiamata simulata. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Telefono** → **Scelte rapide** e impostate un tasto di scelta rapida per **Simula chiamata**.

Per eseguire una chiamata simulata, eseguite quanto descritto di seguito.

- Tenete premuto il tasto di scelta rapida nella schermata di standby
- Premete il tasto di scelta rapida quattro volte quando il telefono è chiuso

Registrazione e riproduzione di promemoria vocali

Imparate come usare il registratore del telefono.

Registrazione di un promemoria vocale

1. Nel Menu principale, selezionate **Applicazioni** → **Registratore**.
2. Per avviare la registrazione, premete il tasto Conferma.
3. Registrate il promemoria parlando vicino al microfono.
4. Al termine, premete il tasto direzionale in giù.

Riproduzione di un promemoria vocale

1. Dalla schermata del registratore, premete <**Opzioni**> → **Registrazioni vocali**.
2. Selezionate un file.
3. Controllate la riproduzione utilizzando uno dei tasti indicati di seguito.

Tasto	Funzione
Conferma	Mette in pausa o riprende la riproduzione
Volume	Alza o abbassa il volume
Direzionale	• Sinistra: torna indietro • Destra: va avanti • Giù: interrompe la riproduzione

Visualizzazione di foto e video sul web

Imparate come accedere ai siti e blog di condivisione di foto e video. Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.

Community potrebbe non essere disponibile a seconda del paese o del gestore telefonico.

1. Nel Menu principale, selezionate **Applicazioni** → **Community**.
2. Selezionate un collegamento.
3. Inserite user name e password (se necessario).

Uso dei giochi Java e delle applicazioni applicazioni

Imparate come usare giochi e applicazioni basate sulla tecnologia Java.

Giochi

1. Nel Menu principale, selezionate **Applicazioni** → **Giochi e altro** → **Giochi**.
2. Selezionate un gioco dall'elenco e seguite le istruzioni visualizzate.

I giochi disponibili possono variare in base ai piani del gestore telefonico o del paese. I controlli e le opzioni possono cambiare in base al gioco utilizzato.

Avvio delle applicazioni

1. Nel Menu principale, selezionate **Applicazioni** → **Giochi e altro** → un'applicazione.
2. Premete <**Opzioni**> per accedere all'elenco delle opzioni e impostazioni per l'applicazione.

Creazione e visualizzazione dei fusi orari

Imparate come visualizzare l'ora in un'altra città e impostare il fuso orario visualizzato sul display.

Creazione di un fuso orario

1. Nel Menu principale, selezionate **Organizer** → **Fusi orari**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Aggiungi**.
3. Scorrete a sinistra o a destra fino ad un fuso orario.
4. Per impostare l'ora legale, scorrete verso il basso e premete il tasto Conferma.
5. Premete <**Salva**> per creare il vostro orologio mondiale.
   Il fuso orario viene impostato come secondo orologio.
6. Per aggiungere più fusi orari, ripetete i passaggi precedenti 2-5.

Aggiunta di un fuso orario alla schermata principale

Nella schermata di visualizzazione del doppio orario, potete visualizzare due orologi con fusi orari diversi sul display.

Dopo aver creato un fuso orario, eseguite quanto descritto di seguito.

1. Nel Menu principale, selezionate **Organizer** → **Fusi orari**.
2. Scorrete fino al fuso orario che desiderate aggiungere e premete <**Opzioni**> → **Imposta come secondo orologio**.
3. Premete <**Opzioni**> → **Impostazione visualizzazione orologio**.

   Se **Impostazione visualizzazione orologio** è disattivato, impostate lo sfondo su **Immagine**.
   ▶ p. 27
4. Scorrete a sinistra o a destra fino a **Doppio**.
5. Scorrete in basso, quindi a sinistra o a destra per selezionare uno stile di doppio orologio.
6. Premete <**Salva**>.

Impostazione e utilizzo delle sveglie

Imparate come impostare e come controllare le sveglie per eventi importanti.

Impostazione di una nuova sveglia

1. Nel Menu principale, selezionate **Sveglie**.
2. Scorrete fino a una sveglia e premete il tasto Conferma.
3. Impostate i dettagli della sveglia.

   Potete impostare la Radio FM o un suono per la sveglia.
4. Premete <**Salva**>.

   La funzione di accensione automatica consente l'attivazione delle sveglie impostate anche se il telefono è spento. Se impostate la Radio FM come sveglia, l'auricolare in dotazione deve essere collegato al telefono all'orario impostato.

Interruzione di una sveglia

Quando la sveglia suona, eseguite quanto descritto di seguito.

- Premete <**Esci**> o un tasto qualsiasi per spegnere una sveglia senza funzione di rinvio.
- Premete <**Conferma**> o il tasto Conferma per spegnere la sveglia oppure premete <**Rinvia**> o un tasto qualsiasi per spegnere momentaneamente la sveglia e farla suonare nuovamente dopo il ritardo preimpostato.

Disattivazione di una sveglia

1. Nel Menu principale, selezionate **Sveglie**.
2. Scorrete fino alla sveglia che desiderate disattivare e premete il tasto Conferma.
3. Scorrete verso il basso (se necessario).
4. Scorrete a sinistra o a destra fino a **Non attivo**.
5. Premete <**Salva**>.

Utilizzo della calcolatrice

1. Nel Menu principale, selezionate **Organizer** → **Calcolatrice**.
2. Utilizzare i tasti corrispondenti alla calcolatrice virtuale che appare sul display per eseguire le operazioni matematiche di base.

Conversione di valute o misure

1. Nel Menu principale, selezionate **Organizer** → **Convertitore** → un tipo di conversione.
2. Selezionate le valute o misure desiderare nei rispettivi campi.

Impostazione del timer per il conto alla rovescia

1. Nel Menu principale, selezionate **Applicazioni** → **Timer**.
2. Premete <**Imposta**>.
3. Immettete l'intervallo di tempo da conteggiare alla rovescia e premete <**OK**>.
4. Premete il tasto Conferma per iniziare o mettere in pausa il conto alla rovescia.
5. Allo scadere del conto alla rovescia, premete <**Esci**> per interrompere l'avviso.

Uso del cronometro

1. Nel Menu principale, selezionate **Applicazioni** → **Cronometro**.
2. Premete il tasto Conferma per avviare il cronometro e registrare i tempi parziali.
3. Premete <**Azzera**> per cancellare i tempi registrati.

Creazione di una nuova attività

1. Nel Menu principale, selezionate **Organizer** → **Attività**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Crea**.
3. Inserite i dettagli dell'attività.
4. Premete il tasto Conferma.

Creazione di un promemoria

1. Nel Menu principale, selezionate **Organizer** → **Promemoria**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Crea**.
3. Inserite il testo del promemoria.
4. Premete il tasto Conferma.

Gestione dell'agenda

Imparate come cambiare la vista dell'agenda e come creare eventi.

Modifica della visualizzazione dell'agenda

1. Nel Menu principale, selezionate **Organizer** → **Agenda**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Cambia vista** → **Giorno** o **Settimana**.

Creazione di un evento

1. Nel Menu principale, selezionate **Organizer** → **Agenda**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Crea** → un tipo di evento.
3. Inserite i dettagli dell'evento, secondo la necessità.
4. Premete il tasto Conferma.

Risoluzione dei problemi

Nel caso in cui abbiate problemi con il vostro telefono, prima di rivolgervi all'assistenza provate a eseguire queste procedure.

Accendendo il telefono, viene visualizzato il messaggio seguente:

Messaggio	Provate a risolvere il problema nel modo seguente:
Inserire SIM	Assicuratevi che la scheda SIM sia installata correttamente.
Blocco telefono	Se è abilitata la funzione di blocco telefono, dovete immettere la password precedentemente definita.
Blocco PIN	Quando utilizzate il telefono per la prima volta o se è stata attivata l'immissione del codice PIN, dovete immettere il PIN fornito con la scheda SIM. Potete disattivare questa funzione usando il menu **Blocco PIN**.
Blocco PUK	La scheda SIM viene bloccata, in genere a causa dell'immissione errata del PIN per più volte. Dovete pertanto immettere il PUK indicato dal fornitore di servizi.

Il telefono visualizza "Servizio non disponibile" o "Errore di rete".

- Se vi trovate in una zona con segnale debole o ricezione insufficiente, è possibile che perdiate la ricezione. Spostatevi in un'altra zona e riprovate.
- Non potete accedere ad alcune opzioni senza un abbonamento. Per ulteriori informazioni, contattate il vostro gestore telefonico.

Quando digitate un numero non viene effettuata la chiamata.

- Assicuratevi di aver premuto [⌐].
- Accertatevi di aver ottenuto accesso alla rete cellulare corretta.
- Accertatevi di non avere impostato il blocco delle chiamate per quel numero di telefono.

Un altro utente non riesce a telefonarvi.

- Assicuratevi che il telefono sia acceso.
- Accertatevi di aver ottenuto accesso alla rete cellulare corretta.
- Accertatevi di non avere impostato il blocco delle chiamate per il numero di telefono.

L'interlocutore non riesce a sentirvi.

- Accertatevi di non coprire il microfono integrato.
- Assicuratevi che il microfono sia vicino alla bocca.
- Se utilizzate un auricolare, assicuratevi che sia stato collegato in modo corretto.

Il telefono emette dei segnali acustici e l'icona della batteria lampeggia.

La batteria è scarica. Per continuare ad utilizzare il telefono, dovete caricare o sostituire la batteria.

La qualità audio della chiamata è mediocre.

- Accertatevi di non coprire l'area dell'antenna interna del telefono.
- Se vi trovate in una zona con segnale debole o ricezione insufficiente, è possibile che perdiate la ricezione. Spostatevi in un'altra zona e riprovate.

Avete selezionato un contatto da chiamare, ma non viene effettuata la chiamata.

- Assicuratevi che sia stato memorizzato il numero corretto nelle informazioni del contatto.
- Se necessario, memorizzate e salvate nuovamente il numero.

La batteria non si carica correttamente oppure il telefono a volte si spegne.

- È possibile che i terminali della batteria siano sporchi. Pulite entrambi i contatti dorati con un panno pulito e soffice, quindi provate a caricare nuovamente la batteria.
- Se la batteria non si carica più completamente, smaltite la vecchia batteria in modo corretto e sostituitela con una nuova.

Il telefono risulta caldo al tatto.

Se utilizzate numerose applicazioni contemporaneamente, il telefono necessita di maggiore potenza e può riscaldarsi.

Si tratta di un fenomeno normale che non dovrebbe influire sulla durata di vita del telefono né sulle sue prestazioni.

Samsung adotta una politica di continuo sviluppo e si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso. In nessuna circostanza Samsung sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi altro danno.

AVVERTIMENTO IMPORTANTE

Sui diritti delle persone interessate alla ripresa di immagini e/o alle registrazioni di suoni.

- L'apparecchiatura Samsung che Lei ha acquistato potrebbe contenere dispositivi tecnologici che consentono di registrare fotografie e/o filmati, nonchè di scaricare, comunicare e/o diffondere immagini, suoni e voci anche in tempo reale e di registrare conversazioni telefoniche.
- Le immagini, i filmati, i suoni, la voce ed i nomi sono dati personali – talvolta sensibili – e possono altresì essere oggetto di copyright o altri diritti di proprietà intellettuale di terzi. Inoltre, la registrazione di una conversazione telefonica senza il consenso del comunicante potrebbe costituire una violazione di legge secondo la normativa vigente nel Paese interessato.
- Conseguentemente, chi utilizza l'apparecchiatura è tenuto:
  - al puntuale rispetto del Codice sulla protezione dei dati personali;
  - agli obblighi previsti in materia di sicurezza dei dati;
  - al rispetto del diritto all'immagine ed al ritratto, nonchè alla normativa in tema di diritto d'autore e della proprietà intellettuale ed industriale;

- ad assicurarsi, ove intenda registrare una conversazione telefonica, che il comunicante vi acconsenta e che la registrazione non violi la legge applicabile.

- Samsung non è responsabile dell'uso illegittimo delle proprie apparecchiature da parte dei propri clienti.

Indice

agenda
vedere strumenti, agenda

attività
vedere strumenti, attività

auricolare 30

batteria
caricamento, 21
indicatore della batteria, 22
installazione, 19

biglietti da visita 42

blocco
vedere blocco telefono

blocco telefono 29

Bluetooth
attivazione, 48
invio di dati, 49
ricezione di dati, 49

Bluetooth Messenger 44

browser
vedere browser Web

browser Web
aggiunta di preferiti, 37
avvio della homepage, 37

calcolatrice
vedere strumenti, calcolatrice

chiamate
composizione delle chiamate perse, 39
composizione di chiamate aggiuntive, 40
composte di recente, 40
dalla rubrica, 42
esecuzione chiamate simulate, 53
esecuzione, 29
funzioni avanzate, 39
funzioni di base, 29
in conferenza, 41
messa in attesa, 40
numeri internazionali, 41

recupero di chiamate messe in attesa, 40
registrazione conversazioni, 30
risposta ad altre chiamate, 41
risposta, 29
visualizzazione delle chiamate perse, 39

chiamate simulate
vedere chiamate, esecuzione chiamate simulate

Community
vedere strumenti, blog mobile

conferenze telefoniche
vedere chiamate, in conferenza

contatti
aggiunta, 33
creazione di gruppi, 43
ricerca, 34

convertitore
vedere strumenti, convertitore

cronometro
vedere strumenti, cronometro

foto
scatto, 34
visualizzazione, 34

fuso orario
creazione, 56
impostazione doppia schermata, 56

internet
vedere browser Web

Java
accesso alle applicazioni, 56
avvio dei giochi, 55

lettore musicale
ascolto della musica, 36
creazione di playlist, 45
personalizzazione, 46

messaggi
invio di e-mail, 31
invio istantanei (Bluetooth Messenger), 44
invio MMS, 30
visualizzazione di e-mail, 33

visualizzazione di testo, 33
visualizzazione multimediale, 33

mobile tracker 51

modelli
inserimento, 44
MMS, 43
testo, 43

multimediale
vedere messaggi

Offline, profilo 25

promemoria
vedere promemoria testuali o vocali

promemoria vocali
registrazione, 54
riproduzione, 54

radio
vedere radio FM

Radio FM
ascolto, 35
memorizzazione delle stazioni, 47
registrazione di brani, 46

Samsung PC Studio 45

scelte rapide 28

scheda di memoria 22

sfondo 27

Silenzioso, profilo 26

SIM, scheda 19

SOS, messaggio 50

strumenti
agenda, 60
attività, 59
blog mobile, 55
calcolatrice, 58
convertitore, 58
cronometro, 59
sveglia, 57
timer per conto alla rovescia, 59

suoneria 26

sveglie
creazione, 57
disattivazione, 58
interruzione, 58

tasti di accesso rapido
vedere scelte rapide

tema 28

testo
creazione di promemoria, 60
immissione, 31
messaggi, 30

timer
vedere strumenti, timer per conto alla rovescia

timer per conto alla rovescia
vedere strumenti, timer per conto alla rovescia

toni tasti 26

trova musica 47

video
registrazione, 34
visualizzazione, 35

volume
volume chiamata, 29
volume del tono dei tasti, 26

SAMSUNG ELECTRONICS

Dichiarazione di conformità (R&TTE)

Noi, **Samsung Electronics**

dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto

Cellulare GSM : GT-S3500i

a cui si riferisce la presente dichiarazione, è conforme alle seguenti norme e/o altri documenti normativi.

Sicurezza	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Si dichiara con il presente documento che [tutte le serie di test radio essenziali sono state eseguite e che] il summenzionato prodotto è conforme con tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC.

La procedura di dichiarazione di conformità a cui si fa riferimento nell'Articolo 10 e dettagliata nell'Appendice [IV] della Direttiva 1999/5/EC è stata seguita con l'apporto dei seguenti Enti notificati:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Contrassegno di identificazione: 0168

CE 0168

Documentazione tecnica conservata presso:

Samsung Electronics QA Lab.

disponibile su richiesta.
(Rappresentante nell'UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.05.18 Yong-Sang Park / S. Manager

(luogo e data emissione) (nome e firma della persona autorizzata)

* Non è l'indirizzo del Centro assistenza Samsung. Per gli indirizzi o il numero di telefono del Centro assistenza Samsung, consultare la scheda di garanzia o rivolgersi al rivenditore presso cui è stato acquistato il telefono.